



product	REACTIVE FLASH	material/style	INSTRUCTION MANUAL
item #	11211	dimensions	11" x 17"
upc code	096506112118		
retwork code	100%	date	01.10.2024
designer	cr2	sustainability	NONE
VERSION			
02		finish	NO POLYIMINATES FRONT + BACK PRINT
SKLZ® ID brand colors and fonts			
7403 c	White	Black	
© 2025 IMPLUS FOOTCARE, LLC			

NOTES:
- updated copyright, legal, implus info

ČEŠTINA - STRANA A

SKLZ» REACTIVE FLASH™

Děkujeme, že jste si vybrali SKL200 Reactive Flash. Naším cílem je poskytovat vám ty nejlepší nástroje a pokyny, které vám pomohou připravit se na sportovní výkon. Pokud vám můžeme být ještě nějak nápomocní, neváhejte nám poslat e-mail na adresu info@rehasport.cz nebo nám zavolat na bezplatnou linku +420 800 200 900.

PŘED POUŽITÍM:

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny k nastavení a použití. Pokud nebudete postupovat podle pokynů k nastavení a/nebo použití, může dojít ke zranění nebo poškození produktu.
- Ujistěte se, že máte všechny součásti Reactive Flash. Pokud vám něco chybí, kontaktujte bezplatnou zákaznickou službu Implus na čísle +420 800 200 900.
- Před použitím vždy zkontrolujte opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli opotřebení, produkt nepoužívejte.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ LÉKÁŘE: Ne všechna cvičební zařízení a programy jsou vhodné pro každého. Před použitím tohoto zařízení nebo před zahájením tohoto či jakéhokoli jiného cvičebního programu se doporučuje konzultovat se svým lékařem.

- Pravidelně kontrolujte opotřebení. Pokud se některá část produktu Reactive Flash poškodí, přestaňte jej používat. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Při používání se ujistěte, že je Reactive Flash umístěn na volném prostranství, aby nedošlo ke zranění.
- Při používání reaktivního blesku by se ostatní měli držet mimo danou oblast, aby se snížilo riziko zranění.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Jakákoli změna tohoto produktu nebo jeho součástí bude mít za následek zproštění odpovědnosti.

ΔUPOZORNĚNÍ:

- Nenechávejte Reactive Flash delší dobu venku.
- Vyhýbejte se skladování Reactive Flash v extrémně horkém nebo chladném prostředí, protože by to mohlo zkrátit životnost produktu.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za zajištění shody, mohou zneplatnit oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nesexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v okruhu, který je odlišný od okruhu, ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátte se na prodejce nebo zkušeného technika v oblasti radionuklidů.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.



NASKENUJTE
PRO DALŠÍ
POKYNY

V BALENÍ



NÁVOD K OBSLUZE

ZAPNUTÍ:

- Podržte stisknuté všechny 4 tlačítka, dokud nezačnou blikat barvy.

TURN OFF:

- Všechny moduly: Stiskněte a podržte hlavní modul.
- Libovolný modul: Stiskněte a podržte, dokud se světlo nevyne.

VOLBA HLASU:

- Přejděte do hlasového menu klepnutím na Hlavní modul třikrát během spouštěcího zvuku – téměř okamžitě.

PO TRÉNINKU

- Hlavní modul oznámí všechny skóre na základě hry a vítěze, pokud se jedná o hru pro více hráčů, zatímco LCD displej zobrazuje skóre.
- Stiskněte ZELENÝ MODUL pro opakování stejné hry.
- Stiskněte ČERVENÝ MODUL pro návrat do hlavního menu.

DALŠÍ FUNKCE: Párování modulu:

1. Podržte tlačítko hlavního modulu, dokud nezačne blikat bílou barvou, a poté jej uvolněte.
2. Podržte současně stisknuté 3 pomocné moduly v blízkém bílém režimu párování a uvolněte je, až uslyšíte zvuk spuštění z hlavního modulu a pomocné moduly začnou blikat přířazenou barvou.

Skladování/skládání: Ujistěte se, že všechna loga SKL2 jsou vyrovnaná a že je v horní přihrádce umístěna úložná vložka pro skladování, aby se zabránilo zapnutí zařízení, když se nepoužívá.

ČEŠTINA - STRANA B

VYBĚR PROGRAMU



NASTAVENÍ ČASU



VOLNÁ HRA: Chcete-li hru ukončit, stiskněte a podržte libovolný pod, dokud nezačne zvukový signál a všechny 4 pody nezačnou blikat červenou barvou.


TYPY PROGRAMU

SOUBOJ KLEPNUTÍM

2 HRÁČI

Hráči bojují o to, kdo jako první stiskne červené nebo modré světlo.
- po celou zvolenou dobu.

- Každé, když se klepne na modul, barvy se náhodně přepnou mezi moduly.
- Červená/modrá = bod připsán příslušnému týmu.
- Žádná barva = zazní zvukový signál.

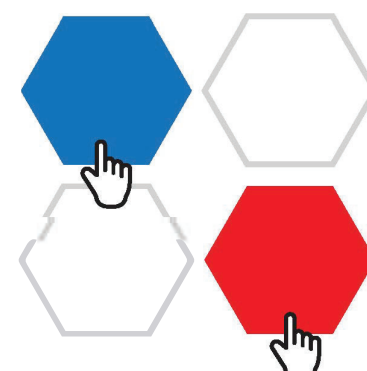


VYŘAĎ ODLIŠNOU BARVU

1 HRÁČ

Hráč pronásleduje moduly různých barev (1 je jiný, 3 jsou stejné), aby nasbíral co nejvíce bodů v daném časovém limitu.

- Při jakémkoli klepnutí, správném i nesprávném, se barva podů změni a náhodně se změni na jinou barvu.

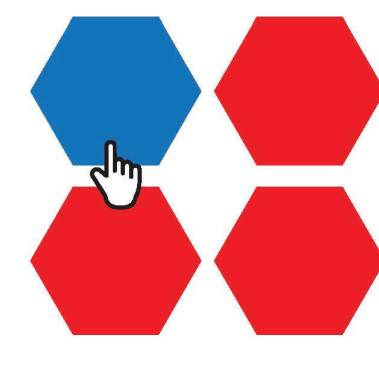


ŽOLÍK

1 HRÁČ

Reproduktor oznámí, kterou barvu má hráč stisknout, a hráč reaguje co nejrychleji, aby nasbíral co nejvíce bodů v daném časovém limitu.

- Každá barva se vždy objeví na všech čtyřech modulech a po každém kole se náhodně změni.
- Moduly změni barvu při každém klepnutí, ať už správném nebo nesprávném.

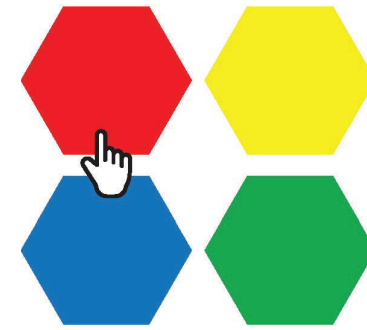


CHYŤ BARVU

4 HRÁČI

Každému hráči je přiřazena barva – červená, modrá, zelená, žlutá. Hráči se snaží co nejrychleji klepnout na svou barvu a reproduktor oznámí, která barva byla klepnutá jako první.

- Při jakémkoli klepnutí se barva modulů náhodně změni.

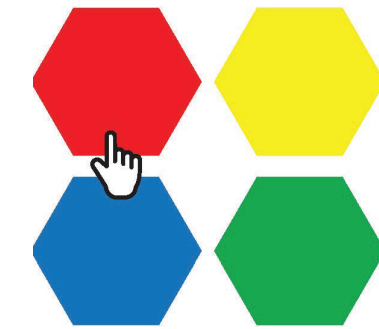

1 - risk záruka neplatí v případě poškození způsobeného nesprávným použitím, znečištěním nebo nesprávným skladováním. Pro uplatnění záruky je nutné předložit doklad o zakoupení.

©2025 Implus Footcare, LLC-01/25

Made in China

Implus Footcare, LLC (USA)
2001 1st Alexander Drive, Box 19925
Durham, NC 27709-1925



NAVŠITVTE REHABILITACNIPOMUCKY.CZ PRO VÍCE INFORMACÍ

V2



NAVŠITVTE REHABILITACNIPOMUCKY.CZ PRO VÍCE INFORMACÍ

V2